TEFCOLD

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

Руководство по эксплуатации



Модель:
TD500

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация

Инструкции по технике безопасности 4
Распаковка и установка 4
Электрическое подключение 5
Включение морозильной камеры 5
Термостат 6
Разморозка 7
Очистка и техническое обслуживание 7
Сервис 7
Утилизация 8

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего оборудования, внимательно прочтите эти инструкции.
2. Пользователь несет ответственность за правильное использование оборудования в соответствии с инструкциями.
3. В случае обнаружения неисправностей немедленно обратитесь к своему дилеру.
4. Установите оборудование в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
5. Не размещайте вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
6. ПРИМЕЧАНИЕ: все электроприборы могут представлять опасность.
7. Не храните в камере взрывоопасные вещества, такие как газ, бензин, эфир и т.п.
8. При производстве оборудования не использовались асбест или ХФУ.
9. Компрессорное масло не содержит ПХД.



ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ХЛАДАГЕНТОМ R290/R600a!

Это оборудование содержит легковоспламеняющийся хладагент, поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию вокруг устройства. При размораживании не используйте механические устройства, это может привести к утечке из системы охлаждения. Не используйте электроприборы внутри морозильной камеры.

Любой ремонт оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом (EN 60335-2-89: 2010).

РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА

Снимите деревянный поддон и упаковку. Внешние поверхности снабжены защитной пленкой, которую необходимо снять перед установкой.

Электрическое подключение

Оборудование работает от сети 220-240 В/50 Гц.

Настенная розетка должна быть легкодоступной.

Необходимо соблюдать все требования к заземлению, установленные местными органами электроснабжения. В этом случае штепсельная вилка и настенная розетка должны быть правильно заземлены. В случае сомнений обратитесь к местному поставщику или авторизованному электрику.

Основные электрические подключения должны выполняться квалифицированными электриками.


ВКЛЮЧЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Перед использованием мы рекомендуем очистить корпус, см. раздел, посвященный техническому обслуживанию и очистке.

Важно!

Если во время транспортировки оборудование было установлено вертикально, пожалуйста, подождите 2 часа, прежде чем включать его.

ТЕРМОСТАТ

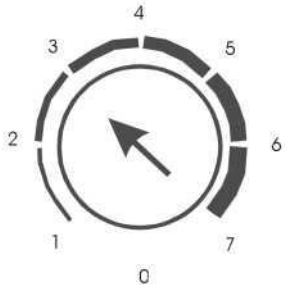

Термостат расположен в задней части морозильной камеры и может регулироваться по шкале от 1 до 7, что соответствует температуре от -14 до -24°C.
Оптимальное положение в большинстве случаев - 3-4 (7 - самое холодное).
Систему охлаждения можно отключить, установив термостат в положение 0.

Возможные причины повышения температуры:

1. возможно, крышка была открыта слишком долго.
2. возможно, морозильная камера недавно была загружена новыми продуктами.
3. возможно, в системе охлаждения имеется неисправность.

РАЗМОРОЗКА

Мы рекомендуем размораживать морозильную камеру каждые три месяца или если слой льда превышает 3 мм.

Никогда не скребите внутреннюю поверхность морозильной камеры металлическими или другими острыми предметами, так как это может привести к повреждению морозильной камеры.

1. Отключите камеру от сети.
2. Извлеките все продукты.
3. Оставьте камеру с открытой крышкой.
4. Используйте пластиковый скребок, чтобы удалить лед с внутренних поверхностей.
5. Выньте сливную пробку, откройте сливное отверстие на задней стенке морозильной камеры и подставьте под него поддон.
6. Очистите морозильную камеру мягким моющим средством и тщательно протрите.
7. Подключите морозильную камеру, и она готова к использованию.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отключите камеру от сети.
Корпус необходимо периодически протирать. Протирайте внешние и внутренние поверхности корпуса легким мыльным раствором, а затем вытирайте насухо.
Не распыляйте на прибор прямые струи воды и не используйте приборы высокого давления.
НЕ используйте чистящие средства, содержащие хлор, или другие агрессивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхности и внутреннюю систему охлаждения.
Очистите конденсатор и компрессорный отсек с помощью пылесоса и жесткой щетки.

СЕРВИС

Система охлаждения является герметичной и не требует контроля, только очистки.

Если камера не охлаждается, проверьте, не связано ли это с отключением питания.

Если вы не можете определить причину неисправности оборудования, пожалуйста, обратитесь к своему поставщику. Пожалуйста, сообщите модель и серийный номер устройства. Вы можете найти эту информацию на заводской табличке, которая находится внутри камеры в правом верхнем углу.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация оборудования должна производиться в соответствии с экологическими нормами. Пожалуйста, ознакомьтесь с действующими правилами утилизации. Могут существовать особые требования и условия, которые необходимо соблюдать.



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © TEFCOLD A/S 2024